



Tutoriel – Mise à jour du Microgiciel NXT

Suite à certains d'entre vous ayant eu certains problèmes avec les briques NXT et le message de saturation de mémoire, voici la démarche à réaliser afin de mettre à jour le microgiciel de la NXT.

Démarrer votre logiciel. Une fois celui-ci à l'écran, sélectionnez le menu suivant :

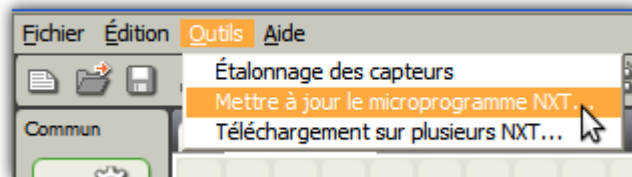

Vous obtiendrez la fenêtre suivante :

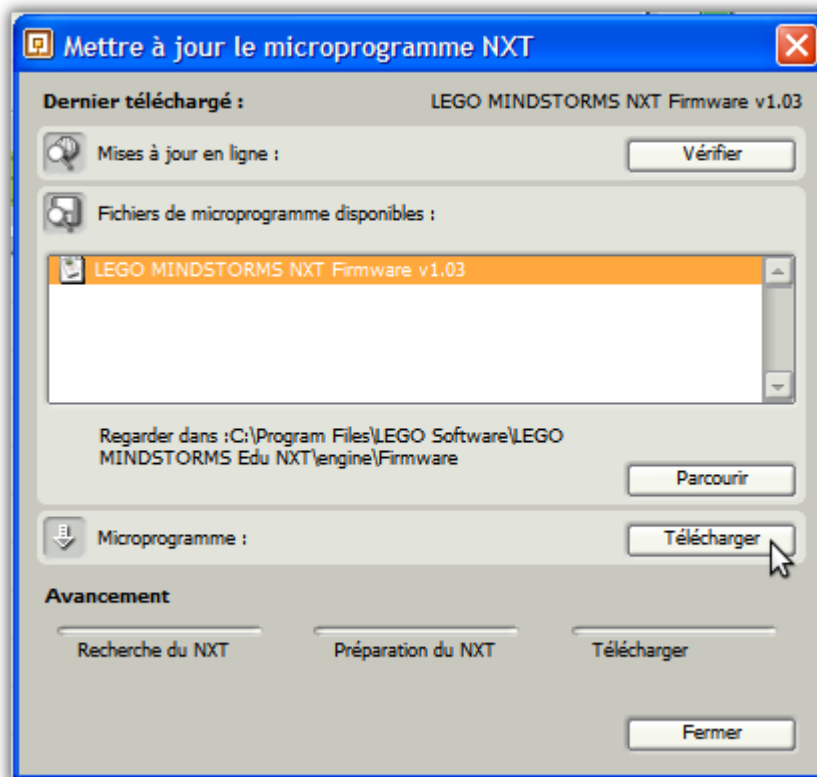


Cliquez sur « Télécharger » afin de mettre à jour le microgiciel NXT. Vous verrez défilier l'avancement au bas de la fenêtre. Une fois le tout terminé, cliquez « Fermer » afin de revenir à l'environnement de programmation.

Vous pouvez accéder au contenu de la brique en cliquant sur le bouton suivant :



Vous verrez ainsi le contenu de la fenêtre.

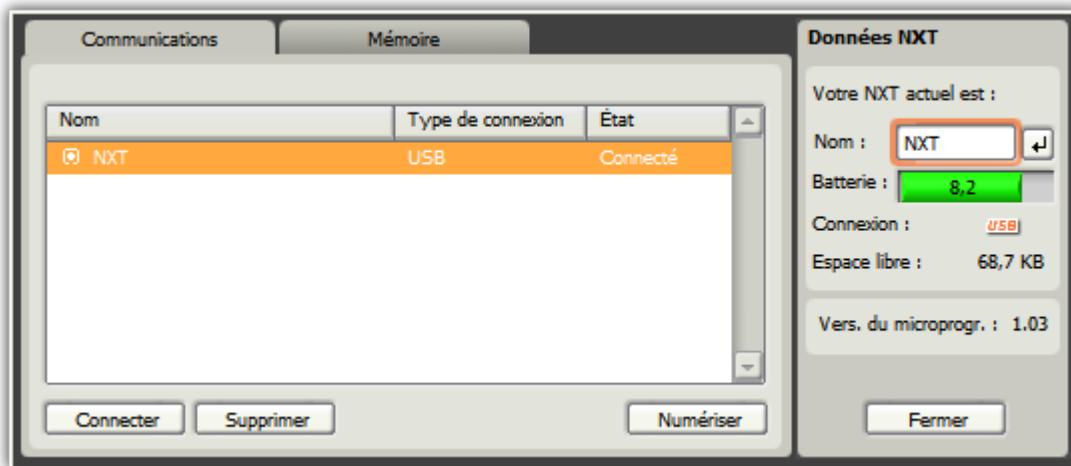

Cliquez sur « Fermer » afin de revenir à l'environnement de programmation.

AVERTISSEMENT : La brique NXT a des limites (64K) rapidement atteintes si vous commencez à insérer des sons. Les sons suggérés sont généralement petits. Mais il est possible que plusieurs programmes se retrouvent sur la brique chacun réclamant son espace. À ce moment-là, la saturation de mémoire peut rapidement être atteinte. Les sons sont à utiliser avec parcimonie.